SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 10.1 GT-P7500

Посібник користувача

Використання цього посібника

Вітаємо із придбанням пристрою Samsung P7500. Цей потужний і надзвичайно мобільний пристрій на легкій і універсальній платформі, яка відповідає активному стилю життя, надає найкращі інтернет- і мобільні можливості обчислення. Модель P7500, створена на основі операційної системи Google Android, забезпечує доступ до тисяч корисних і захоплюючих програм, щоб збагатити ваші мобільні веб-можливості.

Завдяки інтегрованому безпроводовому доступу та чутливому сенсорному екрану можна читати книги та газети в дорозі; отримувати останні спортивні та інші новини й прогнози погоди; керувати своїми мультимедійними та робочими файлами; а також шукати мапи, розташування компаній та інші відомості в Інтернеті.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.

- Формат і стиль викладення цього посібника основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, фонових рисунків, зображень та іншого вмісту, які постачаються разом із цим телефоном, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація

► **Див.** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

→ **Далі** – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** (означає вибір розділу **Установки**, а далі – **Безпр. з'єдн. та мережі**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [⏻] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/скидання/блокування)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle і Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.

- SRS WOW HD є товарним знаком компанії SRS Labs, Inc. Технологію WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

CE 0168 !

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX®– це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, LLC, яка є дочірньою компанією корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, що відтворює відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання 9

Розпакування 9
Вставлення SIM- або USIM-картки 10
Зарядження акумулятора 10

Початок роботи 13

Увімкнення та вимкнення пристрою 13
Ознайомлення із пристроєм 14
Використання сенсорного екрана 17
Ознайомлення з головним екраном 19
Доступ до програм 22
Настроювання пристрою 23
Введення тексту 28

Інтернет 33

Браузер 33
Pulse 38
Market 39
YouTube 40
Мапи 41
Latitude 42
Places 43
Навігація 44
Samsung Apps 45

Зв'язок 46

Повідомлення 46
Google Mail 47

Електронна пошта 49
Розмови 51
Social Hub 52

Розваги 53
Музичний плеєр 53
Камера 55
Відео 63
Галерея 63

Особисті відомості 66
Контакти 66
Календар 70
Нагадування 72

З'єднання 73
З'єднання з ПК 73
Wi-Fi 75
Bluetooth 77
Спільний доступ до мобільної мережі 80
GPS 82
VPN-підключення 83

Інструменти 85
Будильник 85
Калькулятор 86
Завантаження 86
Пошук Google 86
Мої файли 87
Рукописна нотатка 88

Polaris Office 89
Пошук за допомогою голосу 91
Світовий час 92

Установки 93

Отримання доступу до меню «Установки» 93
Безпр. з'єдн. та мережі 93
Звук 95
Екран 96
Режим енергозбереження 96
Розташування та безпека 97
Програми 99
Обл. записи та синхроніз. 100
Установки руху 100
Конфіденційність 100
Місце збереження 101
Мова та спосіб введення 101
Доступність 104
Дата і час 105
Про планшет 105

Усунення неполадок 106

Заходи безпеки 110

Предметний покажчик 122

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.

Вставлення SIM- або USIM-картки

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.

2 Вставте SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

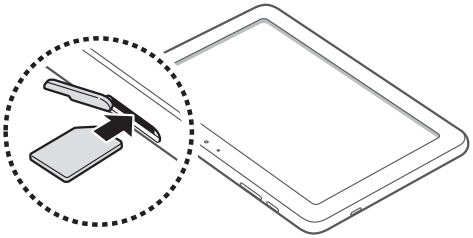

3 Закрийте кришку гнізда для SIM-картки.

Зарядження акумулятора

Пристрій обладнано вбудованим акумулятором. Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

- Для заряджання акумулятора використовуйте лише зарядний пристрій. Акумулятор не можна заряджати за допомогою кабелю USB.
- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Також буде пустим значок акумулятора . Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не ввімкнутися, навіть якщо він підключений до блока живлення USB. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

1 Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

Вигляд блока живлення USB може бути різним залежно від країни.

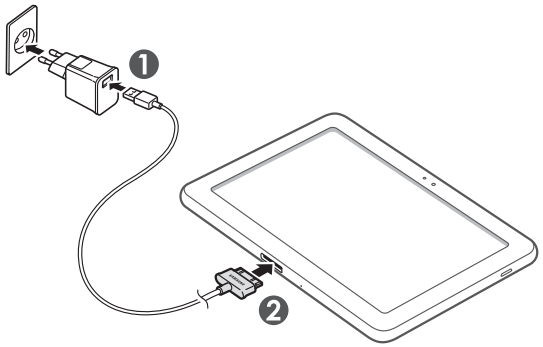

Неправильне підключення кабелю для передачі даних може призвести до серйозного пошкодження пристрою або блоку живлення USB. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Під'єднайте блок живлення USB до електричної розетки.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте блок живлення USB від електричної розетки або від'єднайте кабель USB від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте блок живлення USB та кабель USB від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження енергії від'єднуйте блок живлення USB, якщо він не використовується. Якщо на блоці живлення USB немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання блок живлення USB має щільно прилягати до гнізда.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [⏻].
2. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**.

› Перехід у режим без зв'язку

У режимі без зв'язку можна вимкнути всі безпроводові підключення та використовувати послуги, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб активувати режим без зв'язку, перейдіть до меню **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Режим без зв'язку**. Можна також натиснути й утримувати [⏻], а потім вибрати **Режим без зв'язку**.

Щоб вимкнути режим без зв'язку та скористатися безпроводовими підключеннями, перейдіть до розділу **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** і зніміть прапорець біля пункту **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення із пристроєм

› Зовнішній вигляд пристрою

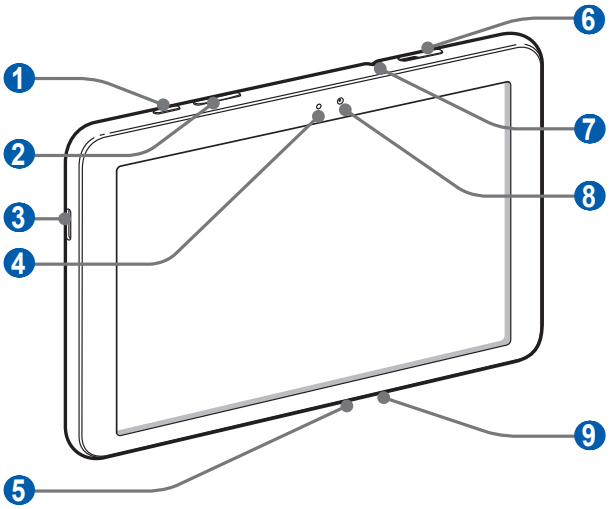

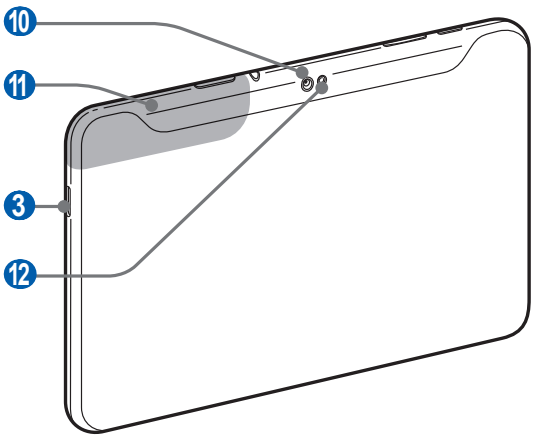

Номер	Функція
1	Клавіша ввімк./вимк. живлення/скидання/ блокування
2	Клавіша гучності
3	Динамік
4	Світлочутливий датчик
5	Багатофункціональне гніздо
6	Гніздо для SIM-картки
7[1]	Роз'єм для гарнітури
8	Об'єктив передньої камери
9	Мікрофон
10	Об'єктив задньої камери
11	Внутрішня антена
12	Фотоспалах

1. Неправильне підключення гарнітури до пристрою може призвести до пошкодження роз'єма для гарнітури або гарнітури.

› Клавіші

Клавіша		Функція
⊖	Ввімк./вимк. живлення/ скидання[1]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); скидання пристрою (натисніть та утримуйте 10-15 секунд); блокування сенсорного екрана.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

› Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Відкриття доступних мереж WLAN
	Підключення до мережі WLAN
	Активовано Bluetooth
	Отримання даних GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних
	Завантаження даних
	Підключення до ПК
	Активовано прив'язку через USB
	Активовано прив'язку через Wi-Fi
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення у службі Google Mail
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)

Значок	Визначення
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
[1]	Рівень заряду акумулятора
	Неможливо зарядити
10:00 AM	Поточний час

1. Якщо використовується зарядний пристрій, не схвалений компанією Samsung, цей індикатор не відображатиметься.

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу з легкістю вибирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Дізнайтеся про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном можна здійснювати за допомогою таких дій:

- Натискання: торкніться один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій.

› Обертання сенсорного екрана

Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути пристрій, інтерфейс автоматично обернеться відповідно до орієнтації.

Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом, виберіть правий край системної панелі, а потім виберіть **Автооберт** в області сповіщень.

› Блокування та розблокування сенсорного екрана

Якщо не використовувати пристрій впродовж вказаного проміжку часу, його сенсорний екран вимикається й автоматично блокується, щоб запобігти небажаним операціям. Щоб заблокувати сенсорний екран вручну, натисніть [⏻].

Щоб розблокувати сенсорний екран, увімкніть його, натиснувши [⏻], злегка натисніть на екран, а потім потягніть 🔒 у будь-якому напрямку до краю круга. Якщо встановлено блокування екрана, потрібно ввести PIN-код або пароль чи накреслити зразок.

Можна увімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на телефоні особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та перешкодити несанкціонований доступ до них. ► стор. 25.

Ознайомлення з головним екраном

Головний екран відображається, коли пристрій перебуває в режимі очікування. На головному екрані можна переглянути стан пристрою та отримати доступ до програм. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей головного екрана.

Вигляд екрана, зображеного вище, може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Вибір точки у верхній частині екрана для безпосереднього переходу до відповідної панелі.
2	Пошук в Інтернеті за допомогою віджета «Пошук Google».
3	Доступ до списку програм.
4	Настроювання головного екрана.
5	Системна панель (див. наступний розділ)

Системна панель

З системної панелі можна швидко переходити між екранами, відкривати програми, переглядати системну інформацію та інше.

Номер	Функція
1	Зйомка поточного екрана.
2	Повернення на головний екран. Отримання доступу до диспетчера завдань (натисніть і утримуйте).
3	Повернення на попередній екран.
4	Відображення значків-індикаторів і поточного стану пристрою; відкриття області сповіщень. Отримання доступу до списку програм (натисніть і утримуйте).
5	Відкриття панелі швидкого доступу.

› Додавання об'єктів на головному екрані

Можна настроїти головний екран, додавши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках.

Щоб додати об'єкт на головному екрані, виконайте такі дії:

1. На головному екрані виберіть +.
2. Виберіть категорію об'єкта.
   - **Віджети**: додавання віджетів. Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.
   - **Ярлики програм**: додавання на головному екрані клавіш швидкого доступу для програм.

- **Заставка**: встановлення фонового зображення.
- **Більше**: додавання клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад закладок, контактів і мап.

3 Виберіть об'єкт, який потрібно додати на головному екрані.

› Переміщення об'єктів на головному екрані

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, який потрібно перемістити, доки на головному екрані не з'явиться сітка.

2 Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

› Видалення об'єктів із головного екрана

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.

У верхньому правому куті головного екрана відобразиться кошик.

2 Перетягніть об'єкт у кошик.

3 Коли об'єкт і кошик стануть червоними, відпустіть об'єкт.

› Додавання клавіші швидкого доступу до програми

1 У списку програм натисніть і утримуйте значок програми, а потім перетягніть його на панель головного екрана, розташовану внизу екрана.

На головному екрані з'явиться значок клавіші швидкого доступу до програми.

2 Перемістіть значок у потрібне розташування або на іншу панель на головному екрані.

› Використання області сповіщень

На головному екрані або під час використання програми виберіть правий край системної панелі, а потім виберіть опцію в області сповіщень.

Можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися наведеними нижче опціями.

- **Wi-Fi**: активація або вимкнення функції мережі WLAN.
- **Сповіщення**: відтворення сповіщення про різноманітні події.
- **GPS**: активація або вимкнення функції GPS.
- **Звук/Без звуку**: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
- **Автооберт**: активація або вимкнення автоматичного обертання.
- **Bluetooth**: активація або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- **Режим без зв'язку**: активація або вимкнення режиму без зв'язку.

Також можна настроїти яскравість дисплея або доступ до меню установок.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Доступ до програм

1. Щоб отримати доступ до списку програм, виберіть на головному екрані **Програми**.
2. Виберіть **Всі** → виберіть програму.
   Щоб переглянути завантажені програми, виберіть **Мої програми**.
3. Виберіть ←, щоб повернутися на попередній екран; виберіть ⌂, щоб повернутися на головний екран.

› Доступ до останніх програм

1. Виберіть ▭, щоб відкрити список програм, які використовувалися останніми.
2. Виберіть програму.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

› Змінення мови інтерфейсу

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мова та спосіб введення** → **Вибір мови**.
2. Виберіть потрібну мову.

› Встановлення поточних часу та дати

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.
2. Виберіть часовий пояс, встановіть час і дату та змініть інші опції.

› Увімкніть або вимкніть відтворення звуку в разі натискання

На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

› Регулювання гучності пристрою

1. Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
2. Виберіть і перетягніть повзунки, щоб відрегулювати рівень гучності для звуків медіа та сповіщень.

› Перехід у режим «Без звуку»

Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без звуку**, щоб увімкнути або вимкнути відтворення звуків на пристрої.

Можна настроїти пристрій на відтворення сповіщень стосовно різноманітних подій у режимі без звуку. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Вібрація** → **Завжди** або **Лише в беззвуч. режимі**. Під час перебування в режимі без звуку в області сповіщень відображатиметься **Вібрація** замість **Без звуку**.

Вибір заставки для головного екрана

1. На головному екрані виберіть → **Заставки**.
2. Виберіть папку із зображенням.
   Якщо вибрано папку із заставками за замовчуванням, виберіть **Заставка екр. оформ.**
3. Виберіть зображення.
4. Якщо вибрану анімовану заставку, виберіть **Встановити заставку**.
   Якщо зображення вибрано з галереї, пересуньте прямокутник або змініть його розмір, щоб вибрати частину зображення, а потім виберіть **OK**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

Активація анімації для переходу між вікнами

Можна встановити ефект переходу між вікнами під час використання пристрою.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Екран** → **Анімація**.
2. Виберіть опцію анімації.

Регулювання яскравості дисплея

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Екран** → **Яскравість**.
2. Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.

3 Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.

4 Виберіть **OK**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

› Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою без вашого дозволу.

- Після встановлення блокування екрана пристрій запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули PIN-код або пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Настроювання екрана блокування** → **Зразок**.

2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Наступний**.

3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.

4 Виберіть **Продовж.**

5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження.

6 Виберіть **Підтверд.**

Встановлення PIN-коду розблокування

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Настроювання екрана блокування** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **OK**.

Встановлення пароля розблокування

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Настроювання екрана блокування** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **OK**.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
2. Введіть PIN-код і виберіть **OK**.

У разі ввімкнення функції блокування за допомогою PIN-коду цей PIN-код потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

› Увімкнення мобільної сигналізації

Коли інша особа вставить нову SIM- або USIM-картку у пристрій, завдяки використанню функції мобільної сигналізації вказаним одержувачам буде автоматично надіслано контактний номер цієї особи, щоб можна було знайти та повернути пристрій.

Щоб скористатися цією функцію, вам потрібен обліковий запис Samsung для віддаленого керування пристроєм через Інтернет.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Спов. про змін. SIM-картки**.
2. Прочитайте умови та положення й виберіть **Прийняти**.
3. Виберіть **Реєстрація**.
   Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.
4. Введіть адресу електронної пошти та пароль до облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстрація**.
5. Виберіть **Спов. про змін.SIM-картки**.
6. Введіть пароль до облікового запису Samsung і виберіть **OK**.
7. Виберіть **Одержувачі сповіщення**.
8. Ще раз введіть пароль до облікового запису Samsung і виберіть **OK**.
9. Введіть номер пристрою разом із кодом країни (зі знаком «+»).
10. Введіть текст повідомлення, щоб має надсилатися одержувачам.
11. Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Текст можна ввести, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі, виконуючи рукописне введення на екрані або промовляючи слова в мікрофон.

Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення ► стор. 101.

› Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Виберіть на системній панелі , а потім виберіть тип клавіатури (Android, Samsung чи Swype).

Текст також можна ввести за допомогою голосу. Виберіть на системній панелі, а потім виберіть тип клавіатури (клавіатура Android, Samsung, Swype або TalkBack).

› Введення тексту за допомогою клавіатури Android

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші. Можна використовувати такі клавіші:

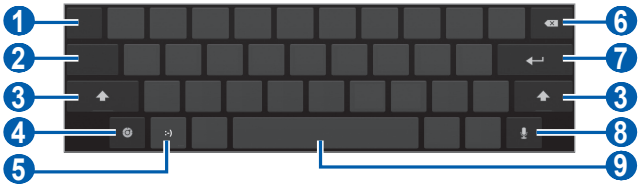

Номер	Функція
1	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Змінення регістру.
4	Отримання доступу до установок клавіатури; змінення типу клавіатури або активація функції голосового введення (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
5	вставлення емозначки; відкриття списку емозначок (натисніть і утримуйте).
6	Видалення введеного тексту.
7	Початок нового рядка.
8	Введення тексту за допомогою голосу. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
9	Вставлення пробілу.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші. Можна використовувати такі клавіші:

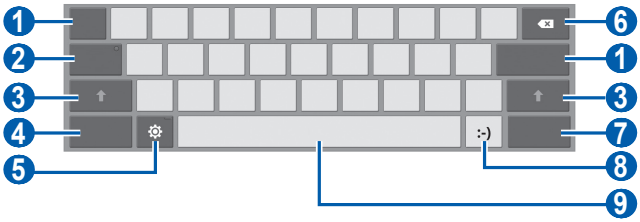

Номер	Функція
1	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
2	Введення тексту великими літерами.
3	Змінення регістру.
4	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
5	Отримання доступу до установок клавіатури; змінення типу клавіатури або активація функції голосового введення (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
6	Видалення введеного тексту.
7	Вкладення об'єкта.
8	вставлення емозначки; відкриття списку емозначок (натисніть і утримуйте).
9	Вставлення пробілу.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

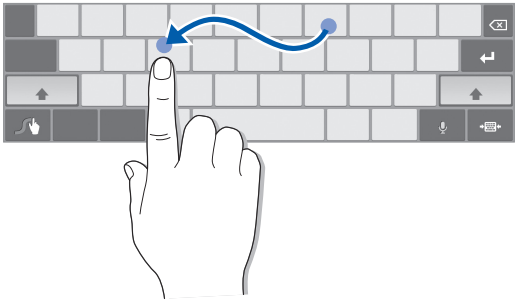

3 Відпустіть палець на останньому символі.

4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть ⎵, щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.

- Можна також натискати клавіші, щоб вводити текст.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символи, вказані у верхній половині клавіші. Після натискання й утримання клавіші перед відображенням списку символів можна вводити спеціальні символи.

Можна також скористатися такими клавішами:

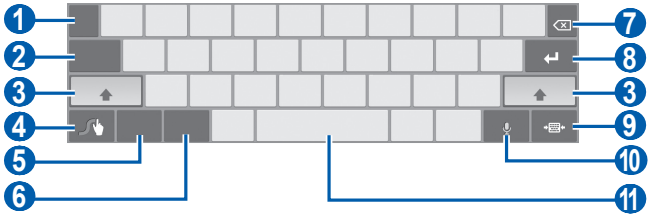

Номер	Функція
1	Змінення мови введення.
2	Переміщення курсора до наступного поля введення тексту.
3	Змінення регістру.
4	Доступ до екрана з підказками Swype; відкриття довідкових відомостей (натисніть і утримуйте).
5	Переключення між режимами символів і ABC.
6	Переключення між режимами цифр і редагування.
7	Видалення введеного тексту.
8	Початок нового рядка.
9	Згортання віртуальної клавіатури.
10	Введення тексту за допомогою голосу. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
11	Вставлення пробілу.

› Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Натисніть і утримуйте слово.
2. Перетягніть або , щоб вибрати потрібний текст.
3. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати текст у буфер обміну, або **Вирізати**, щоб вирізати його.
4. В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
5. Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буфера обміну в поле введення тексту.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу веб-сторінки та виберіть .

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

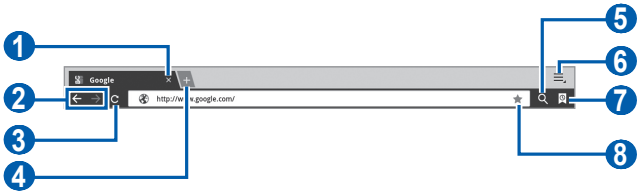

Вигляд екрана, зображеного вище, може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Закриття поточної вкладки.
2	Перехід до попередніх або наступних веб-сторінок в історії.
3	Перезавантаження поточної веб-сторінки; під час завантаження веб-сторінок на пристрої цей значок змінюється на ✕.
4	Відкриття нової вкладки.
5	Пошук інформації.
6	Отримання доступу до списку опцій браузера.
7	Відкриття списку збережених закладок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.
8	Створення закладки для поточної веб-сторінки.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть на екран двома пальцями та розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).
- Щоб відкрити нову вкладку, виберіть → **Нова вкладка**.
- Щоб відкрити нову вкладку без збереження файлів cookie, виберіть → **Нова анонімна вкладка**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, виберіть → **Знайти на стор**.
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть → **Відк.дост.стор**.
- Щоб зберегти поточну веб-сторінку, виберіть → **Зберегти стор.**
- Щоб переглянути відомості про веб-сторінку, виберіть → **Інф. стор**.
- Щоб переглянути об'єкти, завантажені з Інтернету, виберіть → **Завантаження**.
- Щоб надрукувати веб-сторінку, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб настроїти установки браузера, виберіть → **Установки**.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть .
3. Виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

› Відкриття декількох сторінок

Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть , щоб відкрити нову вкладку.
3. Відкрийте іншу веб-сторінку в новій вкладці.
4. Щоб перейти від однієї до іншої відкритої наразі вкладки, виберіть назву вкладки.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

Додавання закладки

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → .
   Також можна вибрати , щоб створити закладку для поточної веб-сторінки.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу.
   Щоб створити закладку для переглянутої веб-сторінки, перейдіть до кроку 5.
4. Виберіть спливаюче меню **Закладки**, а потім виберіть розташування для додавання закладки (за потреби).
5. Виберіть **ОК**.

Щоб скористатися опціями закладок, виберіть , а потім натисніть і утримуйте закладку.

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточній вкладці, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку в новій вкладці, виберіть **Відкрити в новій вкладці**.
- Щоб редагувати закладку, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на головний екран, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек**.
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ до посилання**.
- Щоб скопіювати веб-адресу веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку в якості домашньої сторінки браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

Створення папки закладок

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → → **Ручний**.
3. Введіть ім'я папки закладок і виберіть **Готово**.

› Доступ до останньої історії

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Історія**.
3. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Pulse

Можна скористатися програмою для читання Pulse для додавання каналів для улюблених розділів новин і перегляду новин на пристрої.

› Перегляд каналів

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Pulse**.
2. Якщо програма запускається вперше, виберіть **OK** і натисніть на екран, щоб прибрати підказку.
3. Виберіть , щоб оновити канали.
4. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати джерело каналів.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати канал.
6. Під час перегляду каналу використовуйте такі опції:
   - Щоб завантажити канал на веб-сайти спільнот, виберіть або .
   - Щоб надіслати канал іншим користувачам, виберіть .
   - Щоб повернутися до списку каналів, виберіть .

› Керування джерелами каналів

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Pulse**.
2. Виберіть , щоб переглянути список джерел каналів.
3. Виберіть або , щоб додати або видалити канал.

› Настроювання установок програми для читання

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Pulse**.
2. Виберіть → **Settings**, щоб настроїти установки відображення або синхронізації у програмі для читання Pulse.

Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для пристрою дуже просто.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

› Завантаження й інсталяція програми

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Market**.

   Також можна вибрати **Магазин** у верхньому правому куті екрана.
2. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Accept**.
3. Знайдіть і завантажте файл або програму.

› Видалення програми

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Market**.
2. Виберіть **My apps**.
3. Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
4. Виберіть **Uninstall**.

YouTube

Дізнайтеся, як переглядати та завантажувати відео у службі YouTube.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд відео

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео зі списку.
3. Щоб відтворити відео на повний екран, виберіть екран відео → .
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

› Завантаження відео

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Виберіть **Your Channel**.
3. Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube.

   Також можна вибрати **Add account** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.
4. Виберіть **Upload**, а потім виберіть відео.
5. Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Мапи

Використання служби «Google Maps»™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на мапі й отримання напрямків.

› Пошук певного розташування

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
2. Якщо програма запускається вперше, виберіть **OK**.
   На карті відобразиться ваше поточне розташування.
3. Виберіть **Search Maps**.
4. Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
   - Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
   - Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .
   - Для пошуку розташувань навколо виберіть .
   - Щоб отримати напрямки до певного пункту призначення, виберіть .
   - Щоб додати шари на мапі, виберіть .
   - Щоб отримати доступ до списку інших опцій, виберіть .
   - Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі торкніться екрана.

› Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
2. Виберіть .
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.

   Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на карті, виберіть → **Contacts**, **Point on map**, або **Starred places**.
4. Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
5. Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
6. Завершивши, виберіть → **Clear Map**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.

   Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
2. Виберіть → **Select from Contacts** або **Add via email address**.
3. Виберіть друга, якого потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Add friends**.

4 Виберіть **Yes**.
Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.

5 Виберіть друга зі списку.
Розташування друзів на карті позначено їхніми фотографіями.

Places

Пошук розташувань навколо вас.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Places**.

2 Виберіть категорію.
Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

4 Щоб переглянути місце на карті, виберіть .
Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть .

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

- Навігаційні карти, ваше поточне місцезнаходження та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, й дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
2. Якщо програма запускається вперше, виберіть **Прийняти**.
3. Введіть пункт призначення одним із таких способів.
   - **Сказати пункт призн.**: промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to місце призначення».
   - **Ввести місце призн.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
   - **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
   - **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.
4. Для використання навігаційної послуги дотримуйтеся вказівок на екрані.

Samsung Apps

Крамниця Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.
2. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Прийняти**.
3. Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Зв'язок

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлення

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Обмін повід**.
2. Виберіть .
3. Додайте одержувачів повідомлення.
   - Введіть вручну номери телефонів, розділивши їх крапкою з комою або комою.
   - Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши .
4. Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.
5. Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

› Надсилання MMS-повідомлення

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Обмін повід**.
2. Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.
- Введіть вручну номери телефонів або адреси електронної пошти, розділивши їх крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

4 Виберіть → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.

5 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.

6 Виберіть та додайте об'єкт.

7 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

› Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Обмін повід**.

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть , щоб переглянути детальнішу інформацію MMS-повідомлення.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на пристрої. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть .
3. Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Виберіть → виберіть файл, щоб вкласти файл зображення.
6. Виберіть **Send**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть **Older** або **Newer**.
- Щоб знайти повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть → **Mark unread**.
- Щоб додати позначку до повідомлення, виберіть → **Change labels**.
- Щоб зареєструвати повідомлення у списку небажаної пошти, виберіть → **Report spam**.
- Щоб приховати повідомлення, виберіть → **Mute**. Щоб перемістити повідомлення до папки вхідних, виберіть **All Mail** і перетягніть повідомлення до папки **Inbox**.
- Щоб перезавантажити повідомлення, виберіть → **Refresh**.
- Щоб настроїти установки електронної пошти, виберіть → **Settings**.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть .

- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **View**. або **Play**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **Save**.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти) або **Настроювання вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
5. Щоб додати інші облікові записи електронної пошти, виберіть → **Установки** → **Дод. обл. запис**. і повторіть кроки 2–4, описані вище.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створити більше двох облікових записів, між ними можна переключатися; виберіть ім'я облікового запису в лівому верхньому куті екрана та виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
2. Виберіть .
3. Додайте одержувачів повідомлення.
   Введіть адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.

4 Виберіть поле **+ К./Пр.к.** та додайте інших одержувачів.

5 Виберіть поле теми та введіть тему.

6 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.

Можна додати зображення, контакт, запис календаря, нагадування або розташування, вибравши .

7 Виберіть → виберіть файли, які потрібно вкласти.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

8 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в папці «Вихідні», доки підключення не буде відновлено або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб знайти повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб перезавантажити повідомлення, виберіть .
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .

- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть → **Відмітити як непрочитане**.
- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, виберіть → **Перемістити**.
- Щоб змінити фоновий колір, виберіть → **Колір фону**.
- Щоб надрукувати повідомлення, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб задати установки електронної пошти, виберіть → **Установки**.
- Щоб переглянути повідомлення за категоріями, виберіть → **Сортувати за**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть → **Режим перегляду**.
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть ★.
- Щоб зберегти вкладення на пристрої, виберіть вкладку вкладення → 💾.

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Встановлення стану

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
2. Введіть обліковий запис Google і пароль і виберіть **Sign in** (за потреби).
3. Налаштуйте стан, зображення та повідомлення, які мають відображатися.

› Додавання друзів до списку друзів

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

   У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
2. Виберіть .
3. Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Send invitation**.

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

› Початок розмови

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
2. Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
3. Введіть текст повідомлення та виберіть .

   Щоб додати друга до чату, виберіть → **Add to chat**.
4. Щоб завершити чат, виберіть .

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для повідомлень електронної пошти, повідомлень, контактів або відомостей календаря. Додаткові відомості див. на сайті socialhub.samsungapps.com.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.
2. Під час першого запуску програми додайте обліковий запис або пропустіть цей етап установки, щоб повернутися до нього пізніше.
3. Виберіть категорію у лівому верхньому куті екрана.
4. Перевірте та скористайтеся вмістом, отриманим зі служби Social Hub.

Розваги

Музичний плеєр

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

› Перенесення музичних файлів на пристрій

Почніть з передачі файлів на пристрій. Для цього:

- Завантажте їх через Інтернет ► стор. 33.
- Завантажте з ПК за допомогою програми Samsung Kies ► стор. 73.
- Отримайте через Bluetooth ► стор. 79.
- Синхронізуйте з медіапрогравачем Windows версії 11 ► стор. 74.

› Відтворення музики

Передавши музичні файли на пристрій, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.
3. Натисніть поле музичного плеєра у правій частині екрана.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

Під час відтворення музики використовуйте такі опції:

- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть → **Додати до списку**.
- Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть → **Чер.Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до пристрою.
- Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам, виберіть → **Відкрити доступ через**.
- Щоб використати музичний файл як звук будильника, виберіть → **Встановити як сигнал будильники**.
- Щоб настроїти музичний плеєр, виберіть → **Установки**.

- Віртуальне 5,1-канальне звучання під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів.
- Завдяки технології WOW HD™ значно покращується якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

› Створення списку відтворення

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Виберіть +.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
4. Щоб додати музичні файли до списку відтворення, виберіть ⊕ поруч із музичними файлами, які потрібно додати, а потім **Готово**.

› Установки музичного плеєра

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.

2 Виберіть → **Установки**.

3 Виконайте установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Звукові ефекти	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2048 x 1536 пікселів (3,2 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю до 1280 x 720 пікселів.

- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1 Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.

2 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

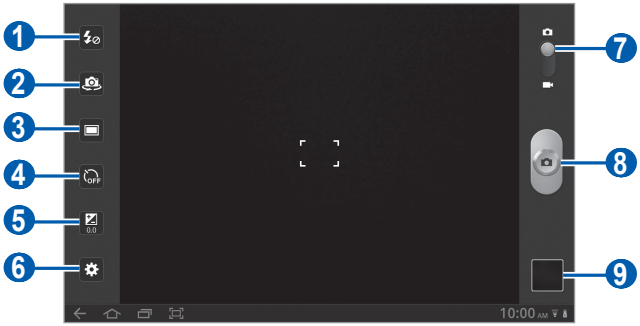

Номер	Функція
1	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути чи вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
2	Переключення між переднім і заднім об'єктивами камери.
3	Змінення режиму зйомки.
4	Вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
5	Налаштування значення експозиції.
6	Змінення установок камери.
7	Перехід у режим відеокамери.
8	Фотографування.
9	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду зроблених фотографій.

3 Натисніть точку, на якій потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.

Рамка фокусування переміститься у вказане місце, а її колір зміниться на зелений, коли об'єкт зйомки буде у фокусі.

4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо. Можна також натиснути на екран і прокрутити ескізи фотографій, розташовані внизу екрана.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран та розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі торкніться екрана.
- Щоб розпочати слайд-шоу із зображень, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть → **Деталі**.
- Щоб переглянути інформацію щодо розташування зробленої фотографії, виберіть → **Показати на мапі**. Ця функція доступна лише за умови наявності у фотографії інформації щодо розташування.
- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть → **Встановити фотографію як**.
- Щоб обрізати зображення на фотографії, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб роздрукувати фотографію за допомогою мережі WLAN або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб скопіювати фотографію, виберіть → **Копіювати**.
- Щоб скористатися розпізнаванням рухів, виберіть → **Анімація**.

Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов і об'єкта зйомки. Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, в якому використовується подовжена експозиція.

1. Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Виберіть → **Режим сцени** → виберіть сюжет.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

1. Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Виберіть .
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1. Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Виберіть → **Знім. посміш.**
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть .
5. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.
   Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

› Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1. Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Виберіть → **Панорама**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
5. Повільно переміщуйте пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.

   Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
6. Повторіть крок 5, щоб завершити панорамну зйомку.

› Зйомка об'єкта в русі

Можна зняти декілька фотографій об'єкта зйомки, який рухається, а потім об'єднати їх в одній фотографії, щоб показати рух.

1. Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Виберіть → **Знімок дії**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
5. Перемістить пристрій за об'єктом зйомки, який рухається.

   Наступні фотографії будуть зроблені автоматично.
6. Продовжуйте переміщувати пристрій за об'єктом зйомки, доки не будуть зняті всі фотографії, потрібні для створення ефекту руху на фотографії.

› Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Реж. фокусування	Зйомка фотографій із наближення або настроювання камери для фокусування на об'єкті зйомки.
Режим сцени	Змінення сюжетного режиму.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих кольорів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Тег GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.

› Відеозйомка

1 Щоб увімкнути камеру, на головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Камера**.

2 Перетягніть повзунок у верхньому правому куті екрана, щоб перейти до відеокамери.

3 Наведіть об’єктив на об’єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

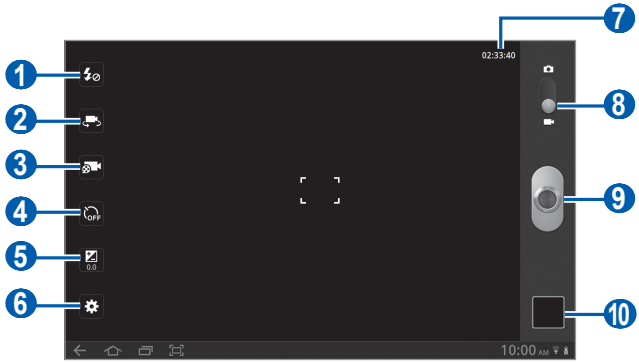

Номер	Функція
1	Змінення установок спалаху; спалах можна ввімкнути або вимкнути вручну.
2	Переключення між переднім і заднім об’єктивами камери.
3	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
4	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
5	Налаштування значення експозиції.
6	Змінення установок відеокамери.
7	Перегляд тривалості відео, яке можна записати (відповідно до обсягу вільної пам’яті).
8	Перехід у режим камери.
9	Відеозйомка.
10	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду записаного відео.

4 Виберіть , щоб розпочати записування.

5 Виберіть , щоб зупинити записування.
Відео зберігається автоматично.

Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо. Можна також натиснути на екран і прокрутити ескізи відео, розташовані внизу екрана.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб розпочати слайд-шоу із відео, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити відео, виберіть .
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть → **Деталі**.

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих кольорів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.

Відео

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Відео**.
2. Виберіть режим перегляду вгорі екрана.
3. Виберіть відео для відтворення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

Під час відтворення відео використовуйте такі опції:

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть → **Відкрити доступ через**.
- Щоб відобразити субтитри, виберіть → **Субтитри**.
- Щоб застосувати ефект кольору, виберіть → **Тон кольорів**.
- Щоб активувати функцію видимості на вулиці для вибору відповідних умов освітлення, виберіть → **Видимість на вулиці**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть → **Деталі**.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою.

› Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	• Розширення: flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi • Кодек: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, MP43

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

› Перегляд фотографій

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку.

Щоб відфільтрувати фотографії або відео, виберіть **За альбомами** або **Зображення та відео** → виберіть опцію.

3 Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографій використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб зменшити або збільшити зображення, натисніть на екран двома пальцями та розведіть їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або зменшення зображення натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- Щоб розпочати слайд-шоу з вибраної папки, виберіть . Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть → **Деталі**.
- Щоб переглянути інформацію щодо розташування зробленої фотографії, виберіть → **Показати на мапі**. Ця функція доступна лише за умови наявності у фотографії інформації щодо розташування.

- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб встановити фотографію як заставку, виберіть → **Встановити фотографію як**.
- Щоб обрізати зображення на фотографії, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб роздрукувати фотографію за допомогою мережі WLAN або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
- Щоб скопіювати фотографію, виберіть → **Копіювати**.
- Щоб скористатися розпізнаванням рухів, виберіть → **Анімація**.

› Відтворення відео

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку.

Щоб відфільтрувати фотографії або відео, виберіть **За альбомами** або **Зображення та відео** → виберіть опцію.

3 Виберіть відео (зі значком) для відтворення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних і домашніх телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

› Створення контакту

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть +.
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

› Отримання контактів з облікового запису

Контакти можна отримати, синхронізувавши власний обліковий запис.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Обл. записи та синхроніз.**
2. Щоб синхронізувати список контактів, виберіть обліковий запис → **Синхронізувати Контакти** → ↻.
   Оновлений список контактів буде отримано й автоматично збережено на пристрої.

› Пошук контакту

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Пошук у контактах** і введіть перші кілька літер імені.
3. Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями.

- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть адресу електронної пошти.
- Щоб редагувати контактні дані, виберіть → **Редагув.**
- Щоб зробити контакт обраним, виберіть .

› Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із внутрішньої пам'яті пристрою, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Імпорт із пам'яті**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
5. Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти у внутрішню пам'ять пристрою, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Експорт у пам'ять**.
3. Виберіть **OK**, щоб підтвердити.

› Копіювання або переміщення контактів

Щоб скопіювати або перемістити контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть контакти, а потім виберіть **Копіюв.** або **Переміс.**

Щоб скопіювати або перемістити контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть контакти, а потім виберіть **Копіюв.** або **Переміс.** → **OK**.

Створення візитівки

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть → **Мій профіль** → **Редагув.**
3. Введіть свої дані.
4. Виберіть **Готово**.

Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів із веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до своїх контактів.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть → **Отримати друзів**.
3. Виберіть обліковий запис.
4. Виберіть контакти → **Готово**.

Створення групи контактів

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Групи** → .
3. Введіть ім'я групи.
4. Виберіть **Редагувати учасників**.
5. Виберіть учасників зі списку контактів, а потім виберіть **Готово**.
6. Завершивши, виберіть **Готово**.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

› Змінення способу відображення календаря

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.
   - **День**: погодинний розклад на один повний день
   - **Тиждень**: список запланованих зустрічей на один повний тиждень
   - **Місяць**: щоденний розклад на поточний місяць
   - **Спис.**: список усіх запланованих зустрічей

› Створення події

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть +.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Виберіть **Готово**.

› Перегляд подій

Щоб переглянути розклад на сьогодні, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
   Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, виберіть → **Перейти до**, введіть дату, вибравши або , а потім виберіть **Встанов.**
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

› Припинення нагадування про подію

Якщо встановлено нагадування про подію в календарі, у вказаний час відобразиться значок сигналу.

1. Виберіть на системній панелі .
2. Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.
3. Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкл. всі** або **Відхил. всі**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть .
3. Введіть текст нагадування.
4. Виберіть **Готово**.

› Перегляд нагадувань

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

   Щоб скористатися додатковими функціями нагадувань, виберіть .

Інструмент	Функція
	Видалення нагадування.
	Змінення фонового кольору нагадування.
	Блокування нагадування.
	Друк нагадування за допомогою мережі WLAN або підключення USB. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.
	Завантаження нагадування на веб-сайти спільнот.
	Надсилання нагадування іншим користувачам.

З'єднання

З'єднання з ПК

З'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB у різних режимах USB-з'єднання. Підключивши пристрій до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

Щоб скористатися функцією протоколу передачі медіаданих (MTP) на Windows XP, потрібно встановити Samsung Kies чи Windows Media Player 10 або вищу. В іншому разі пристрій може не розпізнатися або працювати неналежним чином під час підключення до ПК.

› Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

Програма Samsung Kies працюватиме на ПК під керуванням як ОС Windows, так і Macintosh.

1 Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично.

Якщо вона не запуститься автоматично, двічі клацніть значок Samsung Kies на ПК.

2 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

› Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому встановлено медіапрогравач Windows.

   Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
2. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
3. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
4. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
5. Розпочніть синхронізацію.

› Підключення пристрою як накопичувача

Пристрій можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів.

Щоб зберегти додаткові файли, можна скористатися USB-накопичувачем. Пристрій може не підтримувати деякі USB-накопичувачі.

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
2. Відкрийте папку для перегляду файлів.
3. Скопіюйте файли з ПК на пристрій.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель USB від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, збережені на пристрої, або пошкодити пристрій.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

› Активація функції мережі WLAN

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі**.
2. Виберіть **Wi-Fi**, щоб активувати функцію мережі WLAN.

Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.

   Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
2. Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
3. Введіть пароль мережі (за потреби).
4. Виберіть **OK**.

Додавання мережі WLAN вручну

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup – настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

За допомогою WPS можна підключитися до захищеної мережі.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, позначену як доступну мережу WPS, а потім виберіть **Настроювання мережі**.
3. Виберіть **Кнопка WPS** → **OK**.
4. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, позначену як доступну мережу WPS і виберіть **Настроювання мережі**.
3. Виберіть **PIN WPS із точки доступу** або **PIN WPS із цього пристрою**.
4. У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

› Установки статичної IP-адреси

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть точку доступу зі списку мереж.
3. Встановіть прапорець поруч із **Установки IP-адреси**.
4. Виберіть **Статичні**.
5. Змініть установки IP-адреси для точки доступу, такі як IP-адреса, довжина префіксу мережі, шлюз, DNS.
6. Виберіть **OK**.

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі**.

2 Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Знайти пристр. поблизу**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Утворити пару**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі або медіафайл, у відповідній програмі.

2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.

Спосіб вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

3 Здійсніть пошук і підключення до пристрою Bluetooth.

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть на системній панелі, а потім виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити бажання отримати дані з пристрою.

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. Якщо отримано файл контакту, виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth** → **Відображення отриманих файлів** → виберіть файл контакту, щоб імпортувати його в телефонну книгу.

Спільний доступ до мобільної мережі

Використання пристрою як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для ПК та інших пристроїв, а також надання спільного доступу для підключення до мобільної мережі пристрою.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою WLAN

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт. точ. доступу**.
2. Виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi**, щоб активувати точку доступу WLAN.
3. Виберіть **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб настроїти точку доступу WLAN.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

4. Завершивши, виберіть **Зберегти**.
5. Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

   Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою USB

1. Скористайтеся кабелем USB, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
2. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт. точ. доступу**.
3. Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

   Через пристрій ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

   Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу для підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою безпроводової функції Bluetooth

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки Bluetooth**.
2. Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
3. Знайдіть і підключіть інші пристрої Bluetooth для спільного доступу до мережі ► стор. 78.
4. Виберіть **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Прив'язка та порт.точ. доступу** → **Прив'язка Bluetooth**, щоб активувати функцію прив'язки Bluetooth.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Дізнайтеся, як активувати послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспорті за наявності сонцезахисної плівки.

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Активація послуг визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

2 Щоб активувати послуги визначення розташування, виконайте такі установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.
Використовувати розташування для пошуку Google	Використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

VPN-підключення

Можна створити мережі VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й безпечно підключатися до власної приватної мережі через загальнодоступну мережу, наприклад Інтернет.

На пристрої вже має бути настроєно доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити установки підключення. Якщо ви не впевнені, які дані стосовно підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

› Настроювання VPN-підключень

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN** → **Додавання VPN**.
2. Виберіть тип VPN.
3. Вкажіть потрібні дані стосовно підключення.

Доступні опції можуть різнитися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введіть ім'я сервера VPN.
Встан. сервера VPN	Введіть IP-адресу сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення загального ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Використання секретного паролю L2TP.
Встан. безпеку L2TP	Введення секретного паролю L2TP.

Опція	Функція
Встан. серт. корист.	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з мережі.
Встан. сертифікат CA	Вибір центра сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з мережі.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – Domain name server).

4 Завершивши, виберіть → **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпр. з'єдн. та мережі** → **Установки VPN**.

2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Будильник

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

› Встановлення нового будильника

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Будильник**.
2. Виберіть ➕.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Завершивши, виберіть **Готово**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб припинити відтворення сигналу, перетягніть ⊠ вправо.
- Щоб повторити відтворення сигналу через вказаний проміжок часу, перетягніть zZ вліво.

› Видалення будильника

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Будильник**.
2. Виберіть будильник, який потрібно видалити.
3. Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Можна видалити або вимкнути будильники, натиснувши й утримуючи будильник і вибравши **Вимкнути будильник** або **Сигнал видалено** → **ОК**.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на пристрої, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій або використання технічного калькулятора використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Завантаження**.
2. Виберіть папку завантажень.
3. Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал.

   Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть .

Пошук Google

Можна шукати програми та дані на пристрої, а також будь-які дані в Інтернеті.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
2. Введіть літеру або слово, що містяться в даних, які потрібно знайти.

   Щоб здійснити пошук відомостей за допомогою голосу, виберіть .
3. Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, збережених на пристрої.

› Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi (кодек: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, MP43)
Музика	mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.

› Відкриття файла

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
2. Виберіть спливаюче меню **Назва**, а потім виберіть опцію сортування списку файлів.
3. Виберіть папку.
   - Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
   - Щоб перейти на найвищий рівень у каталозі файлів, виберіть .
4. Виберіть файл, який потрібно відкрити.

› Створення папки

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
2. Виберіть .
3. Введіть ім'я та виберіть **Готово**.

› Копіювання або переміщення файлів

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
2. Встановіть прапорець поряд із папками або файлами, які потрібно скопіювати або вирізати.
3. Виберіть або .
4. Виберіть папку, а потім виберіть .

› Видалення файлів

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.
2. Встановіть прапорець поряд із папками або файлами, які потрібно видалити.
3. Виберіть .

Рукописна нотатка

Створення візуальних нагадувань за допомогою різноманітних інструментів.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Рукописна нотатка**.
2. Виберіть .

3 Використовуйте для створення візуальних нагадувань такі інструменти:

Інструмент	Функція
T	Введіть текст нагадування.
	Написання або малювання на екрані.
	Стирання ескізу.
	Настроювання установок інструментів.

Можна також скористатися такими опціями:

- Щоб вставити фотографію, нагадування або карту, виберіть → **Вставити**.
- Виберіть , щоб скасувати останню дію.
- Виберіть , щоб повторити останню дію.

4 Завершивши, виберіть **Готово**.

Polaris Office

Створення та перегляд на пристрої документів Microsoft Word, Excel, PowerPoint, а також Adobe PDF.

› Створення нового документа

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.

2 Під час першого запуску програми зареєструйтеся онлайн або пропустіть реєстрацію.

3 Виберіть **New File** → виберіть тип документа.

4 Введіть потрібну інформацію у документ.

5 Завершивши, виберіть .

6 Введіть ім'я документа та виберіть розташування для збереження документа.

7 Виберіть **OK**.

› Відкриття документа

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть **Local Storage** → виберіть файл документа.
   Щоб відкрити останній відкритий файл, виберіть його у **Recent Files**.
3. Перегляньте документ відповідно до своїх потреб.
   - Щоб відкрити панель інструментів для редагування документа (файла Word, Excel або текстового файлу), виберіть .
   - Щоб збільшити або зменшити масштаб, покладіть два пальця на екран, а потім повільно зведіть або розведіть їх або виберіть → виберіть опцію.
   - Щоб шукати текст у документі, виберіть .
   - Щоб зробити закладку для поточної сторінки, виберіть → **Bookclip**.
   - Щоб налаштувати документ відповідно до розмірів екрана, виберіть → **Reflow text**.
   - Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть → **Send**.
   - Щоб прочитати документ за допомогою функції перетворення тексту на мовлення, виберіть → **Text to speech**.
   - Щоб роздрукувати файл, виберіть → **Print**. Пристрій сумісний лише із деякими принтерами Samsung.

› Керування документами онлайн

Додавання облікового запису

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть **Add account**.
3. Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім виберіть **OK**.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть **Web Storage** → виберіть обліковий запис.
3. Переглядайте документи та керуйте ними на сервері відповідно до своїх потреб.

Пошук за допомогою голосу

Використання функції голосових команд для набору номера, надсилання повідомлення або пошуку розташувань і даних за допомогою голосу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Голосовий пошук**.
2. Якщо програма запускається вперше, виберіть **Так** і вкажіть, чи потрібно активувати функцію розпізнавання особи користувача.
3. Виберіть **Диктуйте**.
4. Промовте команду в мікрофон.
5. Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Світовий час

Перегляд часу іншої країни.

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Світ. час**.

2 Виберіть +.

3 Введіть назву міста або виберіть її зі списку.
Місто можна вибрати в режимі перегляду карти світу.

4 Виберіть +.

5 Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-4.

Щоб застосувати до годинників перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

1 На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Безпр. з'єдн. та мережі

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Wi-Fi

Увімкнення або вимкнення функції WLAN.

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції WLAN ► стор. 75.
- **Сповіщення мережі**: встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **Політики сплячого режиму для Wi-Fi**: визначення причин, за настання яких буде здійснюватися відключення функції WLAN.
- **Додати мережу Wi-Fi**: додавання точок доступу WLAN вручну.

› Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до Samsung Kies через мережу WLAN.

› Bluetooth

Увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Установки Bluetooth

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth ► стор. 78.
- **Ім'я пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий**: дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Відображення отриманих файлів**: перегляд файлів, отриманих з інших пристроїв за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.
- **Знайти пристр. поблизу**: пошук доступних пристроїв Bluetooth.

› Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB**: увімкнення функції прив'язки через USB для доступу до підключення до мобільної мережі на ПК через USB. Під час підключення до ПК пристрій використовується як безпроводовий модем для ПК ► стор. 81.
- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: активація функції портативної мобільної точки доступу WLAN для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN ► стор. 80.
- **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**: налаштування установок мережі для портативної точки доступу WLAN.
- **Прив'язка Bluetooth**: увімкнення функції прив'язки через Bluetooth для доступу до підключення до мобільної мережі на ПК через безпроводове з'єднання Bluetooth ► стор. 81.
- **Довідка**: додаткові відомості про прив'язку через USB та мережу WLAN.

› Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і підключення до них ► стор. 83.

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Звук

Змінення установок різних звуків пристрою.

- **Вібрація**: встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності для сповіщень (), звуків медіа (), сигналів будильника (), та системних звуків ().
- **Звук дзвінка сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події.
- **Чутний вибір**: встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час блокування та розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.
- **Інтенсивність вібрації**: налаштування інтенсивності вібрації сенсорного зворотного зв'язку.

Екран

Змінення установок дисплея.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Відображення екрана**:
  - **Стиль шрифта**: змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
  - **Заставка**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Заставка**: вибір зображення, що має відображатися в разі блокування екрана.
- **Режим**: вибір режиму відображення.
- **Автоматично обертати екран**: визначення, чи потрібно в разі повертання пристрою автоматично повертати вміст.
- **Анімація**: встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Авт. рег. живлення екрана**: заощадження заряду акумулятора за допомогою настроювання яскравості дисплея.
- **Горизонт. калібрування**: калібрування акселерометра, щоб настроїти горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

Режим енергозбереження

- **Викор. режим енергозбер.**: автоматичне ввімкнення режиму енергозбереження в разі низького заряду акумулятора.
- **Режим енергозбер. ввімк.**: вибір рівня споживання електроенергії в режимі енергозаощадження.
- **Вимкнути Wi-Fi**: вимкнення функції мережі WLAN, якщо пристрій не підключено до точки доступу WLAN.

- **Вимкнути Bluetooth**: вимкнення функції Bluetooth, якщо вона не використовується.
- **Вимкнути GPS**: вимкнення функції GPS, якщо вона не використовується.
- **Вимкнути синхронізацію**: вимкнення синхронізації, якщо на пристрої не здійснюється синхронізація з веб-сервером.
- **Яскравість**: активація установки яскравості в режимі енергозбереження.
- **Яскравість**: встановлення рівня яскравості в режимі енергозбереження.
- **Час вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Підк.з вик.реж.енергозб.**: відомості про зменшення споживання заряду акумулятора.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Використовувати розташування для пошуку Google**: використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.
- **Настроювання екрана блокування**: вказання способу розблокування екрана.
  - **Вимкнено**: вимкнення блокування екрана.
  - **Небезпечно**: використання екрана блокування без застосування PIN-коду, паролю або зразка.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **PIN**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Відом. про власн**: змінення тексту, що має відображатися на екрані в режимі його блокування.

- **Шифрувати планшет**: встановлення PIN-коду або паролю, щоб шифрувати пристрій для захисту збережених на ньому даних і відомостей. Після шифрування пристрою потрібно буде вводити пароль під час кожного його ввімкнення. Оскільки шифрування пристрою може тривати понад годину, потрібно спочатку зарядити акумулятор.
- **Спов. про змін.SIM-картки**: увімкнення або вимкнення мобільної сигналізації, завдяки якій можна знайти пристрій у разі його втрати або викрадення ► стор. 27.
- **Одержувачі сповіщення**: встановлення одержувачів, яким має надійти сигнальне повідомлення зі втраченого пристрою.
- **Віддалене керування**: встановлення віддаленого керування втраченим пристроєм через Інтернет.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Видимі паролі**: встановити відображення пароля на пристрої під час введення.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталяція з USB-накопич.**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Встановлення пароля**: створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Керувати програмами**: доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби**: перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Використання пам'яті**: перегляд доступної та використовуваної програмами пам'яті.
- **Використання акумулятора**: перегляд кількості електроенергії, що споживається пристроєм.
- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Розробка**:
  - **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB. Це потрібно для розробки програм.
  - **Працювати у звич. режимі**: встановлення продовження роботи екрана пристрою під час заряджання акумулятора.
  - **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps**: вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Обл. записи та синхроніз.

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані**: ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Установки руху

Змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Активація руху**: встановлення використання розпізнавання рухів.
- **Нахил**: збільшення або зменшення розміру зображень у галереї, що наразі переглядаються, а також перехід веб-сторінками. Для цього натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.
- **Панорама**: переміщення об'єкта на іншу сторінку. Для цього натисніть і утримуйте об'єкт, а потім нахиліть пристрій вліво або вправо.

Конфіденційність

- **Резервне копіювання даних**: встановлення резервного копіювання установок і даних програм на сервер Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: додавання та перегляд облікового запису Google для резервного копіювання даних.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Місце збереження

Перевірка відомостей про пам'ять пристрою.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту, засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

› Вибір мови

Вибір мови відображення всіх меню та програм.

› Установки розпізнавання голосу

- **Мова**: вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Заблок. образливі слова**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

› Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки**: використання установок швидкості мовлення та мови, які ви визначили у збережених установках програм.
- **Стандартна система**: встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані**: завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи**: перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

› Поточний спосіб введення

Перегляд стандартного типу клавіатури для введення тексту.

› Вибір способу введення

Укажіть, чи має відображатися на пристрої значок установок введення тексту ( ). Якщо вибрано **Автоматично**, цей значок буде автоматично відображатися на пристрої або приховуватися, залежно від вибраної клавіатури.

› Настроювання способів введення

- **Swype**:
  - **Swype**: використання на пристрої клавіатури Swype.
  - **Установки**:

    Мова: вибір мов для введення тексту.

    Автом. звуковий супровід: встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.

    Вібр. при натисканні: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.

    Підказка слова: встановлення відображення пропозицій під час введення тексту на пристрої. Ця функція доступна лише для англійської мови.

    Автопропуск: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.

    Автом. великі букви: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.

    Показ усієї траєкторії: встановлення відображення сліду від перетягування на клавіатурі.

    Швидкість і точність: встановлення балансу між швидкістю та точністю.

    Swype-Довідка: доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swype.

    Посібник: відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swype.

    Версія: перегляд відомостей про версію.

- **TalkBack keyboard**:
  - **TalkBack keyboard**: встановлення використання на пристрої клавіатури TalkBack.
  - **Установки**:
    Launch tutorial: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури TalkBack.
    Auto typing mode: активація режиму автоматичного введення.
    Haptic feedback: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.
    Auditory feedback: встановлення звуку на пристрої під час натискання клавіш.
    Auto-capitalization: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
    Show settings key: встановлення, чи потрібно показувати клавішу установок.
    Voice input: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі TalkBack.
- **Клавіатура Android**:
  - **Клавіатура Android**: використання на пристрої клавіатури Android.
  - **Активація способів введення**: вибір мов введення тексту.
  - **Установки**:
    Авто викор вел. літер: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
    Вібр при натиску клав.: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.
    Звук при натиску клав.: встановлення відтворення звуку під час натискання клавіші.
    Автомат. виправлення: встановлення автоматичного виправлення неправильно написаних слів.
    Показувати пропозиції виправлень: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.

- **Клавіатура Samsung**:
  - **Клавіатура Samsung**: використання на пристрої клавіатури Samsung.
  - **Установки**:
    Мова введення: вибір мов введення тексту.
    XT9: активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
    Додаткові установки XT9: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
    Автоматичне вставлення крапок: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
    Автоматичне введення великих літер: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
    Голосовий ввід: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
    Звук у разі натисканні клавіші: встановлення відтворення звуку під час натискання клавіші.
    Посібник: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує голосовий, мелодичний або вібраційний зворотний зв'язок.
- **Програми доступності**: вибір програми доступності, яка буде використовуватися. Ця опція доступна лише після завантаження програми доступності на пристрій.
- **Завантаження сценаріїв доступності**: встановлення дозволу на завантаження сценаріїв доступності із сервера Google.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання на екрані.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої.

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати та часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Про планшет

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану, а також оновлення системи пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрійу, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [⏻] протягом 10-15 секунд, доки пристрій автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. На головному екрані відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Стерти все**.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор, щоб продовжити використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим. Зверніться із пристроєм до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся його мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього приладу. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу прилад.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрій у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.
- Ніколи не кладіть акумулятори та прилади всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте прилад , акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації приладу, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби приладу й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи прилад у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте прилад у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного приладу у певних місцях.

Не використовуйте прилад поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Прилад може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте прилад поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати прилад у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте прилад з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте прилад у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота приладу може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте прилад у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте прилад на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте прилад у літаку

Використання приладу в літаку заборонено. Прилад може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота приладу може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота приладу може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Належний догляд за пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем приладу.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +45° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від -20° C до +45° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання приладу залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання приладу, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби приладу та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час використання пристрою:

- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени приладу. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання пристроєм сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій , можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним, оскільки це може призвести до їхнього травмування й травмування інших осіб або до пошкодження пристрою.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій , що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи приладу.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Збереження особистих і важливих даних

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації приладу створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей пристрій відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,912 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки пристрій сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього приладу Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE).

Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, слід дотримуватися вимог щодо радіочастотного випромінювання, згідно з якими цей продукт має перебувати на відстані не менше 5 мм від тіла.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Акумулятор вбудований в цей продукт не може бути замінено власноруч. За інформацією щодо заміни акумулятора, будьласка зверніться до авторизованого сервісного центру Samsung.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

акумулятор
- зарядження 10

браузер
- відкриття кількох сторінок 36
- додавання закладок 36
- перегляд веб-сторінок 33
- пошук відомостей за допомогою голосу 35

будильники
- вимкнення 85
- зупинення сигналу 85
- створення 85

введення тексту 28

відео
- відтворення 65
- зйомка 60

відеоплеєр 65

візуальне нагадування 88

галерея
- відтворення відео 65
- перегляд фотографій 64

головний екран
- видалення об'єктів 21
- додавання об’єктів 20
- переміщення об'єктів 21

диспетчер файлів
- видалення файлів 88
- відкриття файлів 87
- копіювання або обрізання файлів 88
- підтримувані формати файлів 87

електронна пошта
- надсилання 49
- перегляд 50

з’єднання з ПК
- Samsung Kies 73
- медіапрогравач Windows 74
- накопичувач 74

Інтернет
- див. браузер

календар
- перегляд подій 71
- створення подій 70

камера
- відеозйомка 60
- настроювання відеокамери 62
- настроювання камери 60
- фотографування 55

коди доступу 106

контакти 66
- отримання 66
- створення 66

менеджер завантажень 86

мова 101

музичний плеєр
відтворення музики 54
додавання файлів 53
створення списків відтворення 54
нагадування
перегляд 72
створення 72
підключення
Bluetooth 77
WLAN 75
ПК 73
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 49
надсилання SMS 46
надсилання повідомлення електронної пошти 49
Повідомлення 46
Пошук Google 86
пошук за допомогою голосу 91
пристрій
вигляд 14
значки-індикатори 16
клавіші 15
настроювання 23
панель швидкого доступу 21
увімкнення або вимкнення 13
установки 93
режим «Без звуку» 23
режим без зв'язку 13
розпакування 9
Світовий час 92
сенсорний екран
блокування 18
використання 17
список програм
доступ 22
текстові нагадування 72
телефонна книга
пошук контактів 67
створення контактів 66
установки
дата і час 105
доступність 104
екран 96
звук 95
конфіденційність 100
мережа та безпроводовий зв'язок 93
місце збереження 101
мова та введення 101
облікові записи та синхронізація 100
програми 99
про планшет 105
режим енергозбереження 96
розташування та безпека 97
установки рухів 100

фотографії
зйомка 55
зйомка за сюжетом 58
перегляд 64
час і дата, встановлення 23
яскравість, дисплей 24
Bluetooth
активація 78
надсилання даних 79
отримання даних 79
пошук і підключення пристроїв 78
Google Mail 47
Google Maps 41
Google Talk 51
market 39
MMS-повідомлення
надсилання 46
перегляд 47
Polaris Office 89
Pulse 38
Samsung Apps 45
Samsung Kies 73
SMS-повідомлення
надсилання 46
перегляд 47
Social Hub 52
USIM-картка
блокування 26
встановлення 10
VPN-підключення
підключення до 84
створення 83
WLAN
активація 75
пошук мереж і підключення до них 75
YouTube 40
завантаження відео 40
перегляд відео 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Портативний пристрій стандартів GSM і WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-P7500

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V 1.4.1 (09-2007) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 !

Технічна документація зберігається в :

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 05. 02 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтеся кабелем USB, підключивши пристрій до ПК. Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Для отримання додаткових відомостей див довідку програми Kies.